REGULACIÓN DE CAUDAL

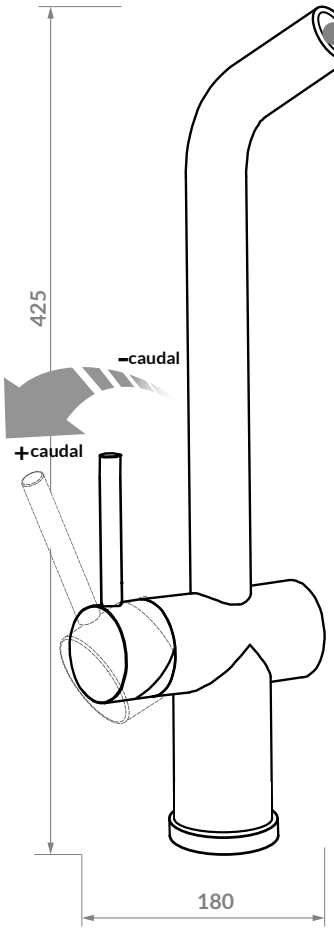

Rotación del grifo con 180°, y para uso de comando lateral derecho o izquierdo.

ROCIADOR EXTENSIBLE

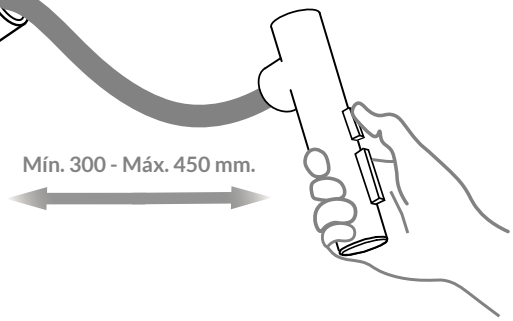

Chorro concentrado que reduce las salpicaduras.

Ducha con mayor caudal para optimizar el enjuague.

Botón de pausa que detiene el flujo con un solo toque.

TEMPERATURA

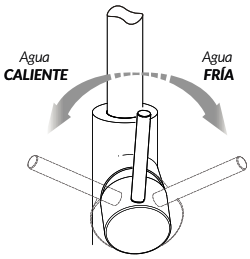

DETALLE DE FIJACIÓN

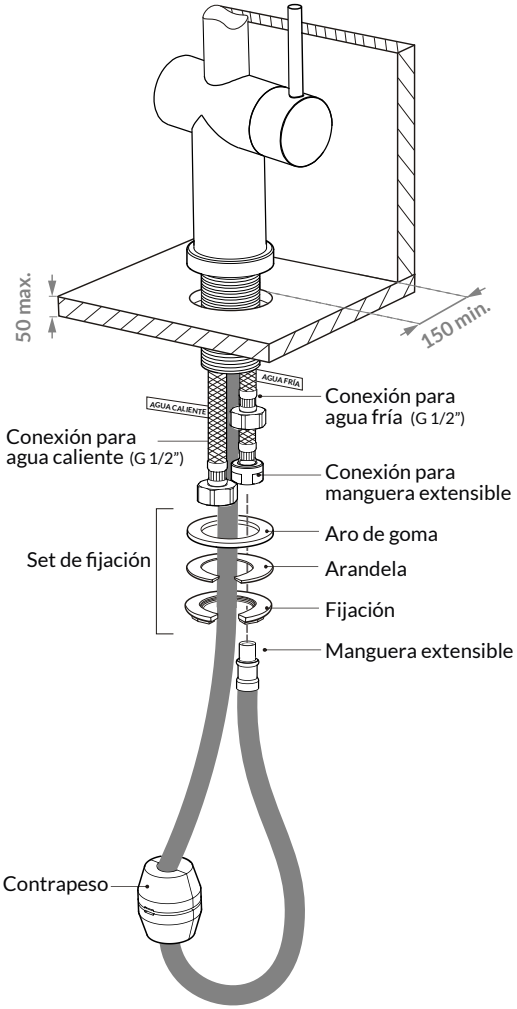

⚠ La posición del contrapeso define el alcance de extensión del rociador.Una extensión de hasta 300 mm garantiza el retorno automático; mientras que, entre 300 mm y 450 mm, el retorno debe realizarse de forma manual.

LIMPIEZA DEL AIREADOR

Si observa disminuación del caudal o mal funcionamiento del aireador, proceda de la siguiente manera para solucionarlo:

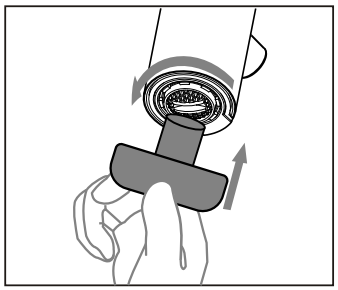

Coloque la llave en la ranura que posee el aireador y desenrósquelo girando hacia la izquierda.

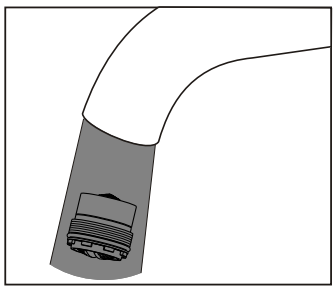

Si solo presenta restos sueltos, enjuáguelo bajo un chorro de agua fuerte.

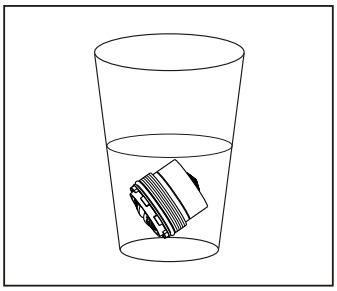

Si está obstruido por sedimentos (sarro), déjelo en remojo en un vaso con vinagre de alcohol durante la noche.

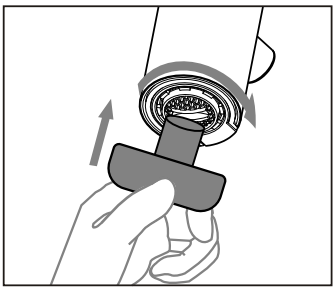

A la mañana siguiente, vuelva a colocarlo en la grifería, enroscándolo en sentido contrario.

⚠ **Recomendación:**
Antes de conectar, purgue la cañería para eliminar partículas.
No utilizar productos abrasivos para la limpieza.
Verificar que el contrapeso del flexible funcione correctamente y ajustar si es necesario para que el cabezal regrese a su posición inicial al soltarlo.

!Atención! No intente destapar el aireador utilizando agujas o alambres.
Aguas duras con sarro pueden afectar el funcionamiento.
Evite estrangular las mangueras durante la instalación.
El caudal depende de la presión de red de agua.
Presión de agua recomendada : 0,1 - 0,5 MPa.