

## MATERIALES



Cortadora de traforo (A)



Adhesivo siliconado con fungicida (B)




Peso (C)




Resina náutica (D)

## 1. CORTE DE TRAFORO

Medidas del traforo (mm)

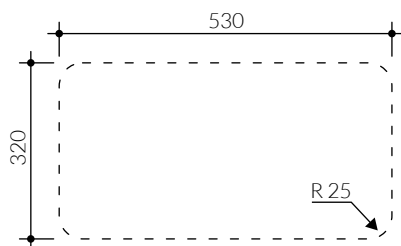


Ubicación de fijar

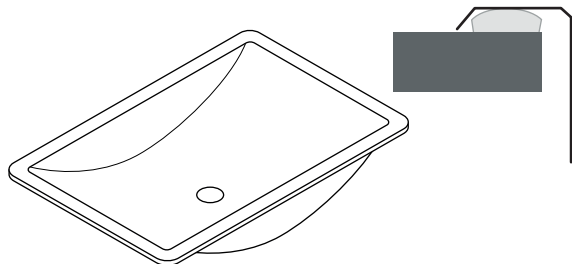


Realizar el corte del traforo con la herramienta adecuada (A), siguiendo la forma y dimensiones indicadas.

## 3. COLOCACIÓN DE LA PILETA EN EL TRAFORO

Opción 1

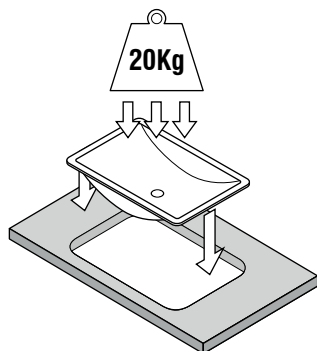


Opción 2

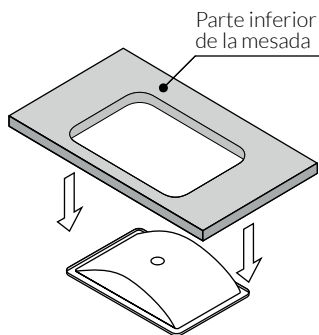

**Opción 1:** Colocar un peso (C) -mayor o igual a 20 kg- distribuido por encima de la piletta de modo tal que esta quede en completo contacto con la mesada.


**Opción 2:** Invertir la piletta y la mesada para que esta última haga peso sobre la piletta; si la misma no supera o iguala los 20 kg, agregar más peso en ambos extremos.

## 2. COLOCACIÓN DEL ADHESIVO A LA PILETA

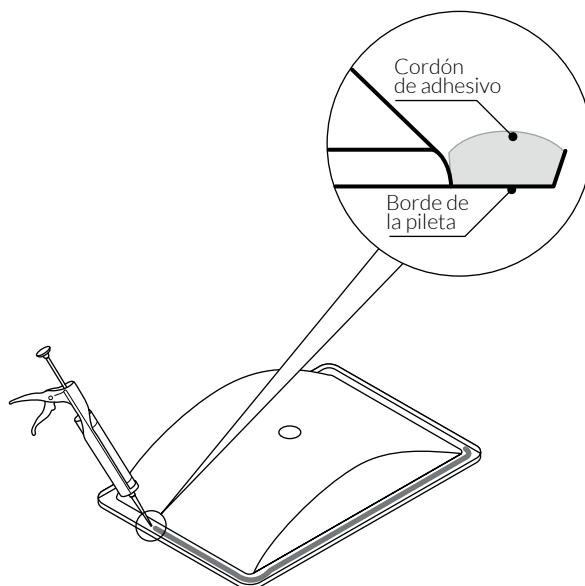

Colocar el adhesivo (B) en todo el perímetro de la piletta formando un cordón más alto que el borde de la piletta, de modo que al apoyarla sobre la mesada, el adhesivo haga contacto en toda la superficie.

## 4. RECOMENDACIÓN OPCIONAL

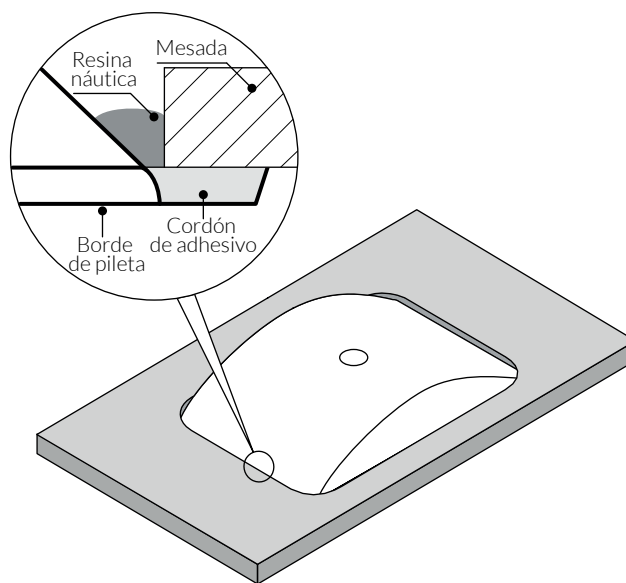

Una vez seco el adhesivo, **rellenar** el espacio comprendido entre la piletta y el traforo **aplicando** resina (D) para lograr una correcta instalación.



Cuidar la superficie de la piletta para que no se raye o manche cuando se coloque peso por encima de la misma o cuando se gire la mesada.